



BEHANDLING VID SWEDEN PELAGIC

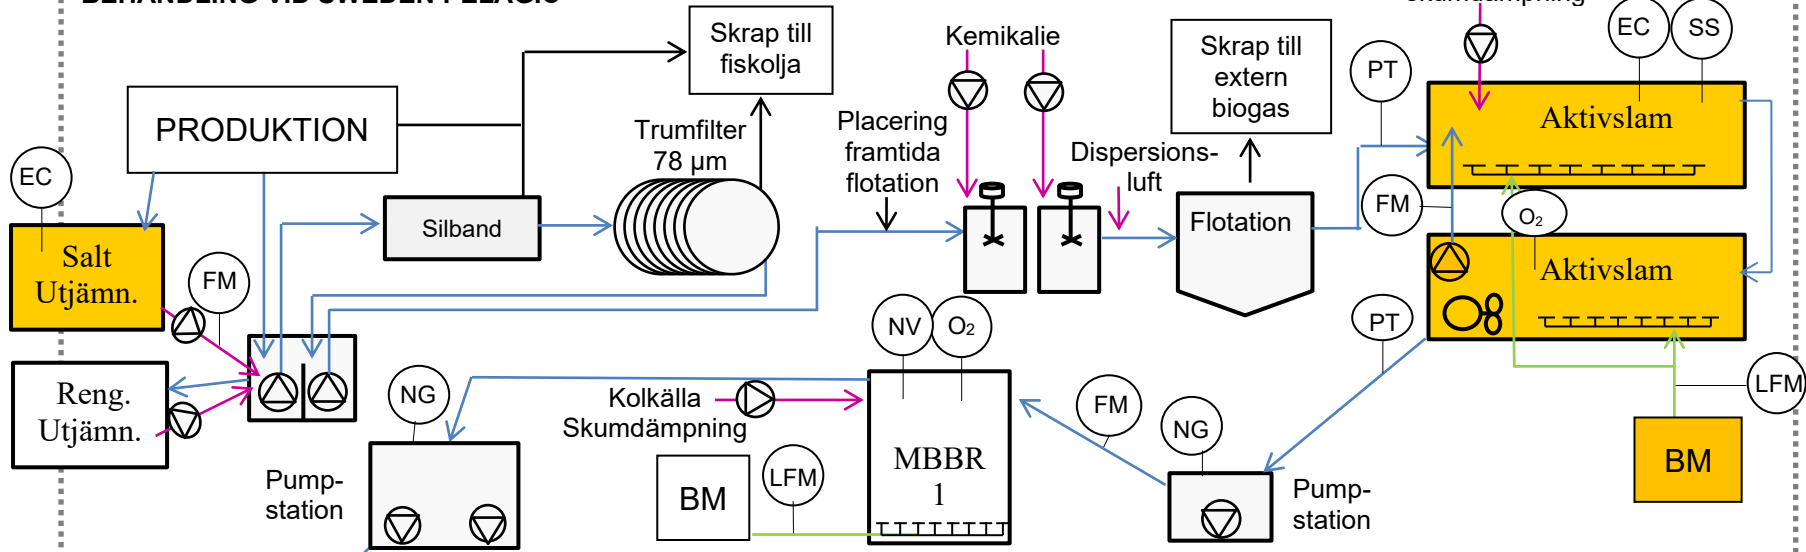

TILLFÄLLIG RENINGSANLÄGGNING VID ELLÖS ARV

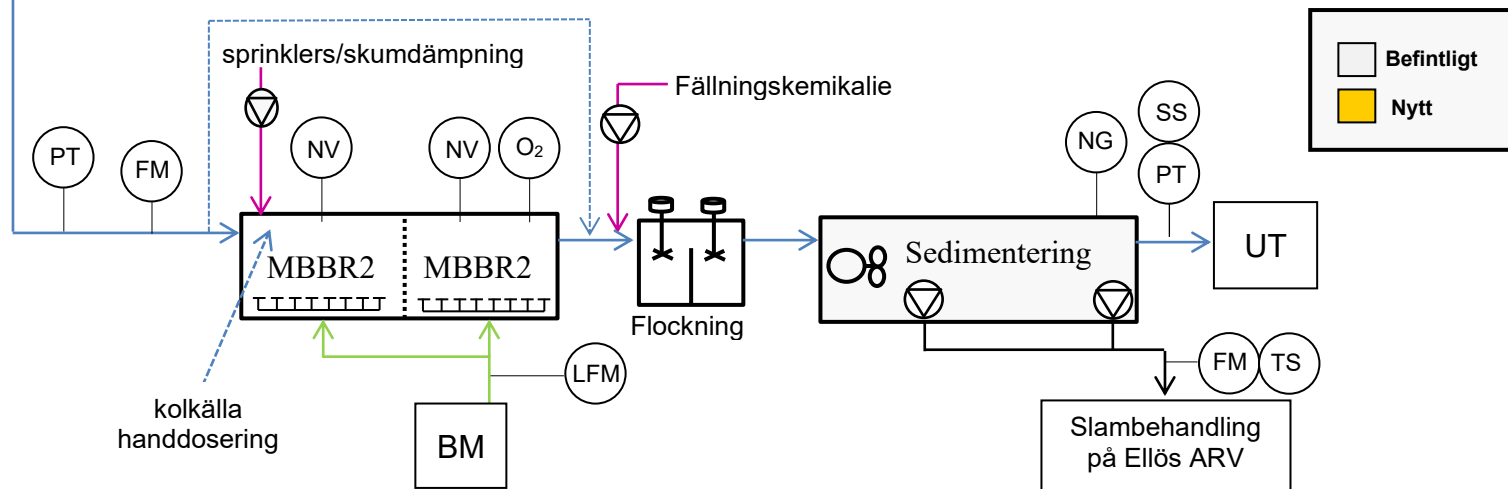

	Befintligt
	Nytt

BM	Blåsmaskin
EC	Konduktivitetmätare
FM	Flödesmätare
MBBR	Moving Bed Biofilm Reactor
NG	Nivåmätare
NV	Nivåvakt
LFM	Luftflödesmätare
O ₂	Syrehaltmätare
PT	Provtagare
SS	Susphaltmätare
TS	Slamhaltmätare